

FIG. 2

FIG. 3

0957257-05200  
00250-252/2560

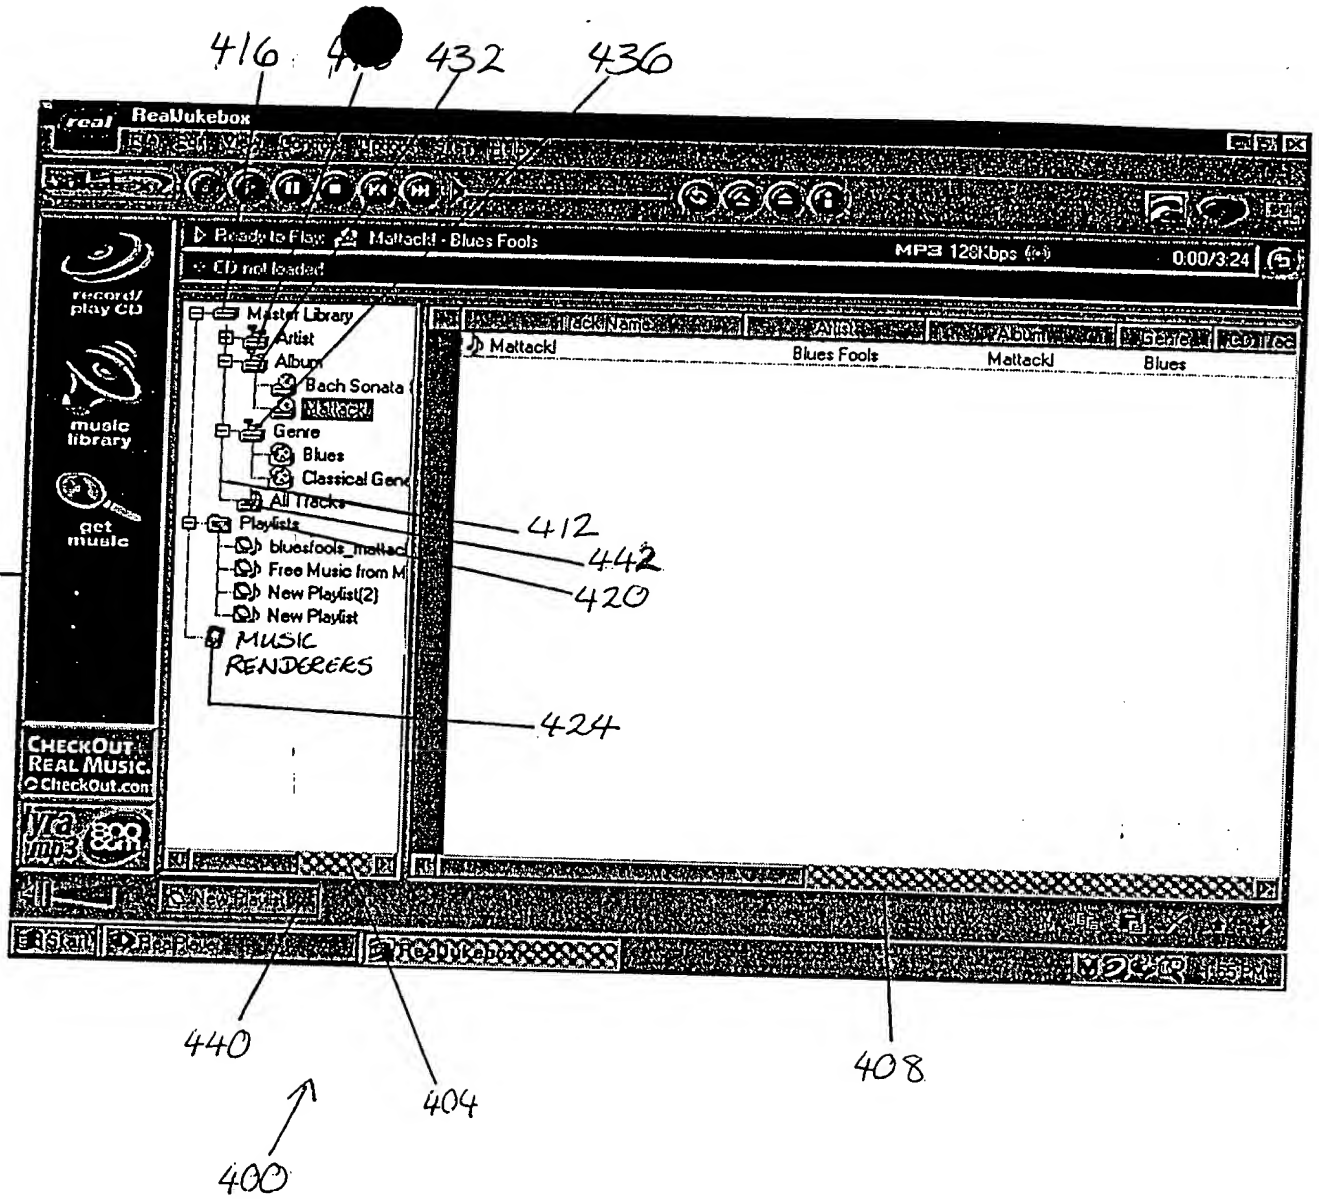


FIG. 4

START 500

## INITIALIZE DEVICE DRIVERS

## DISPLAY CONTROL WINDOW

## ORGANIZE MUSIC ITEMS


# MOVE/COPY MUSIC AMONGST CLIENT COMPUTER AND MUSIC RENDERERS

## PLAY SELECTED MUSIC ITEMS

## INSTALL DEVICE

FIG. 5

600

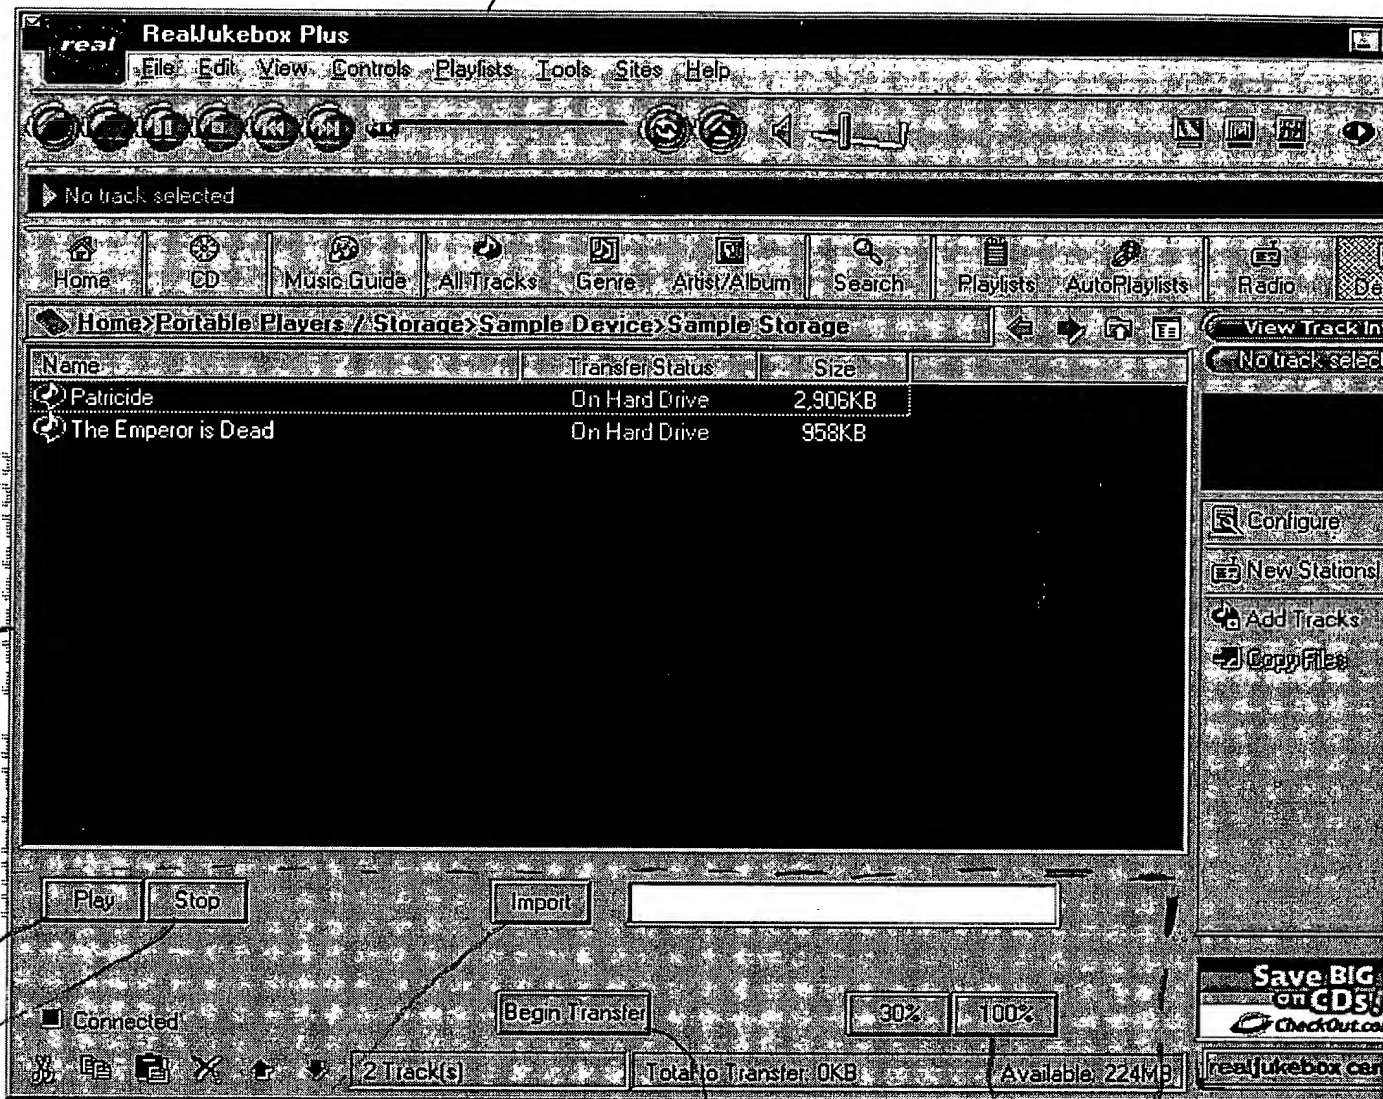

602

608

612

620

604

616

618

FIG. 6